

NL : Montagehandleiding voor TomTom Rider 400,5, 2, Pro en Urban GPS systemen.
 GB : Mounting manuel for TomTom Rider 400, 5, 2, Pro and Urban GPS systems.
 D : Montageanleitung für TomTom Rider 400, 5, 2, Pro und Urban GPS-systeme.

NL : Benodigdheden : Montagesteun en **groen** gemarkeerd zakje met montagemateriaal.
 GB : Required parts : Mount and **green** marked bag containing fixing material.
 D : Benötigte Teile : Halter und **grün** markierter Beutel mit Befestigungsmaterial.

BikePenR
 Grotestraat 265
 5151BM Drunen NL
 Ph +31(0)416-377554
 info@bikepenr.nl
 www.bikepenr.nl



HD-1

STAP/STEP/SCHRITT 1

Nr 1

Nr 2



NL : Kies de gewenste positie.
 GB : Select the desired position.
 D : Wählen Sie die gewünschte Position,

STAP/STEP/SCHRITT 2

NL : Monteer de bouten volgens links staande afbeelding.
 GB : Fit the bolts according to the drawing to the left.
 D : Montieren Sie die Schrauben anhand der linken gezeigten Abbildung.

STAP/STEP/SCHRITT 3

STAP/STEP/SCHRITT 4

STAP/STEP/SCHRITT 5

STAP/STEP/SCHRITT 6



NL : Draai de bouten vast.
 GB : Tighten the bolts.
 D : Schraube anziehen.



NL : Monteer het tussendeel aan de montageplaat. Max 4Nm
 GB : Install the intermediate part to the mounting plate. Max 4Nm.
 D : Installieren des Zwischenteils an der Montageplatte. Max 4 Nm



NL : Monteer de boormal volgens afbeelding.
 GB : Install the template according to image.
 D : Installieren Sie die Bohrschablone nach Bild.



NL : Center het boorpunt.
 GB : Center the drill point.
 D : Zentrieren Sie die Bohrspitze.

STAP/STEP/SCHRITT 7

STAP/STEP/SCHRITT 8

STAP/STEP/SCHRITT 9




NL : Monteer de steun, verwijder daarna het tussendeel.
 GB : Mount the bracket, then remove the intermediate part.
 D : Montieren Sie die Halterung, und entfernen das Zwischenteil.



NL : Monteer het tussendeel met de GPS houder gemonteerd.
 GB : Install the intermediate part with the GPS holder mounted.
 D : Installieren Sie den mittleren Teil mit der GPS Halterung montiert



NL : Stel de hellingshoek in en draai de bout aan. (max. 8Nm)
 GB : Adjust the viewing-angle and tighten the bolt. (max. 8Nm)
 D : Gewünschten Blickwinkel einstellen und die Schraube mit max.8Nm anziehen.

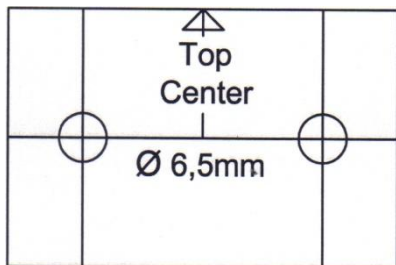

NL : Boormal.
 GB : Drilling template
 D : Bohrschablone

NL : BikePenR kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade aan Uw GPS-systeem en/of motorfiets indien de montage-instructies niet nauwkeurig worden opgevolgd.
 GB : BikePenR can not be held responsible for damage to your GPS system and/or motor-cycle if the mounting instructions are not followed with great care.
 D : BikePenR ist nicht verantwortlich für eventuellen Schaden an ihrem GPS System und/oder Motorrades, wenn die Montageanweisungen nicht mit großer präzise befolgt werden.