

NL : Montagehandleiding voor TomTom Rider 400, 5, 2, Pro, Urban GPS systemen.
GB : Mounting manuel for TomTom Rider 400, 5, 2, Pro, Urban GPS systems.
D : Montageanleitung für TomTom Rider 400, 5, 2, Pro, Urban GPS-systeme.

Bike PenR
Grotestraat 265
5151BM Drunen NL.
Ph+31(0)416-377554
info@bikepenr.nl
www.bikepenr.nl



NL : Benodigdheden : Montagesteun en **groen** gemarkeerd zakje met montagemateriaal.
GB : Requird parts : Mount and **green** marked bag containing fixing material.
D : Benötigte Teile : Halter und **grün** markierter Beutel mit Befestigungsmaterial.

STAP/STEP/SCHRITT 1




R12RT-1




NL : Monteer de vleugelplaat met de bijgeleverde bouten en kunstof ringen.
GB : Fit the wingplate and use the bolts provided in the bag containing fixing material.
D : Montier die flugelplatte mit die Beutel mit Befestigungsmaterial.

STAP/STEP/SCHRITT 2

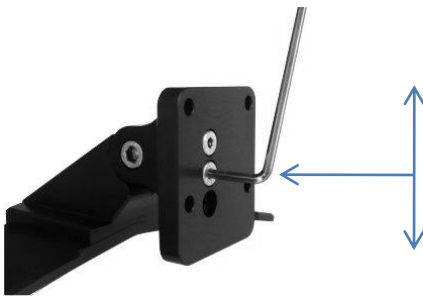

NL : Stel de hoogte in naar wens. max 4Nm
GB : Adjust the plate as wish. max 4Nm
D : Gewünschten Höhe einstellen. max 4Nm

STAP/STEP/SCHRITT 3

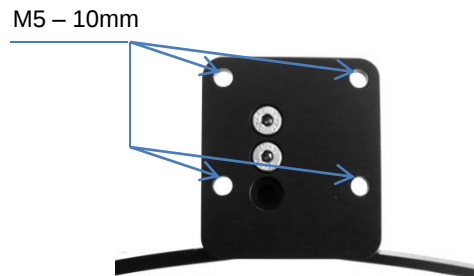

NL : Draai de bouten. M5 - 10 vast
GB : Tighten the bolts. M5 - 10
D : Montage der Schrauben. M5 - 10

STAP/STEP/SCHRITT 4



NL : Stel de hellingshoek in en draai de bout aan. (max. 10Nm)
GB : Adjust the viewing-angle and tighten the bolt. (max. 10Nm)
D : Gewünschten Blickwinkel einstellen und die Schraube mit max. 10Nm anziehen.

NL : BikePenR kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade aan Uw GPS-systeem en/of motorfiets indien de montage-instructies niet nauwkeurig worden opgevolgd.
GB : BikePenR can not be held responsible for damage to your GPS system and/or motorcycle if the mounting instnuctions are not followed with great care.
D : BikePenR ist nicht verantwortlich für eventuellen Schaden an ihrem GPS System und/oder Motorrads, wenn die Montageanweisungen nicht mit großer präzise befolgt werden.